DENON®

PMA-50
プリメインアンプ

かんたんスタートガイド

はじめにお読みください ....

ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは：

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター

☎ 0570（666）112

FAX：044（544）3171

■ 受付時間　9：30 ～ 17：30
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

■ 上記番号がご利用いただけない場合　☎ 03（3570）5138
〒 210-8569　神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1　D&M ビル

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ（よくあるご質問と回答）をご確認ください。
http://denon.jp/jp/html/faq.html

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。
http://denon.jp/jp/html/contact.html

設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタートガイド(本書)	本機 
取扱説明書	電源コード【本機専用】
安全にお使いいただくために	USB ケーブル
電波に関するご注意 	リモコン（電池内蔵）
保証書	キャップ（シルバー）（4個）

設定に必要なもの

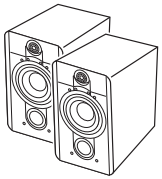	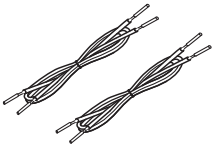
スピーカーシステム	スピーカーケーブル

オプション

パソコン	Bluetooth機器

本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

設定の手順

設定は次の 7 つの手順でおこないます。

1. リモコンを使用する前に
2. 本機を設置する
3. パソコンにドライバーソフトをインストールする（Windows OS のみ）
4. 本機とスピーカーを接続する
5. 電源コードを接続する
6. パソコンを使って音楽を楽しむ
7. Bluetooth 機器を使って音楽を楽しむ

1 リモコンを使用する前に

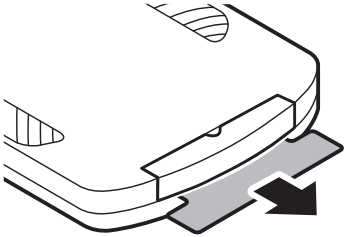

2 本機を設置する

❑ 横向きに設置する

お買い上げ時は，横向きに設置するようにフットがついています。

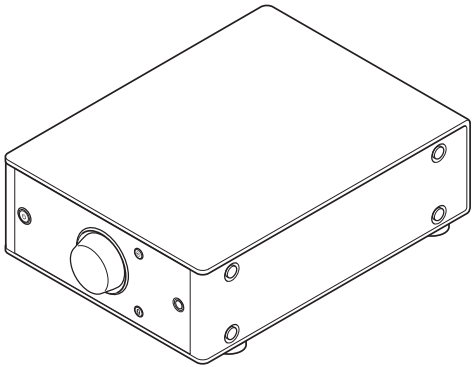

❏ 縦向きに設置する

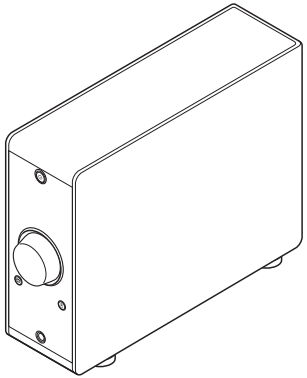

1 フットを外す。

・4 つのフットをそれぞれ反時計回しで外します。

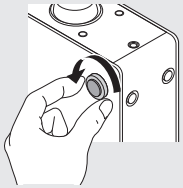

2 フットを外した穴に、付属のキャップ（シルバー）を挿入する。

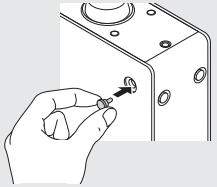

3 キャップ（黒）を外す。

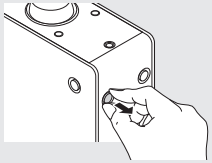

ご注意

キャップを外す際に、爪を傷めないようご注意ください。必要な場合は先端の細い工具をお使いください。そのとき、本体を工具で傷つけないようご注意ください。

4 外したフットを時計回しで取り付ける。

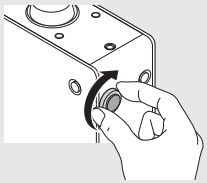

3 パソコンにドライバーソフトをインストールする（Windows OS のみ）

1 ご使用のパソコンに、当社ウェブサイト（http://www.denon.com/pages/home.aspx）PMA-50 のページの“ダウンロード”からドライバーソフトをダウンロードする。

2 ダウンロードファイルを解凍する。

3 ご使用のパソコンに合わせて32bit版または64bit版のexeファイルを選び、ダブルクリックする。

4 ドライバーソフトをインストールする。

① インストール作業をおこなう言語を選ぶ。

② “OK(O)”をクリックする。

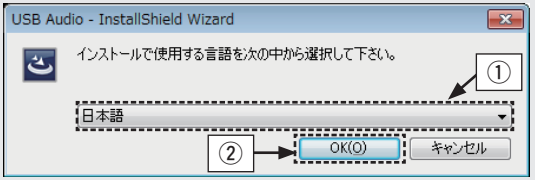

③ ウィザードメニューが表示されたら“次へ(N)”をクリックする。

④ ソフトウェア使用許諾メニューを読み、“使用許諾契約の条項に同意します(A)”を選ぶ。

⑤ “次へ(N)”をクリックする。

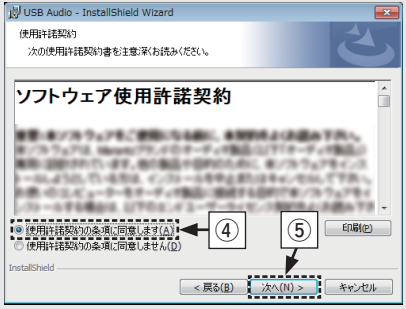

⑥ インストール開始ダイアログの“インストール(I)”をクリックする。

・インストールをはじめます。インストールが終了するまでパソコンの操作をしないでください。

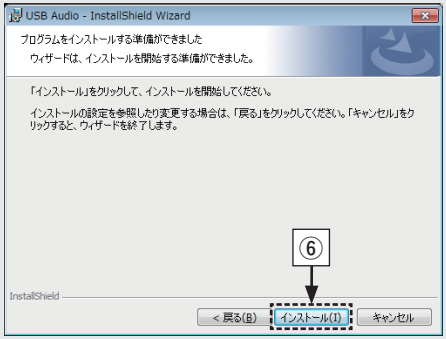

⑦ Windowsセキュリティーダイアログの“"DandM Holdings Inc."からのソフトウェアを常に信頼する(A)”を選ぶ。

⑧ “インストール(I)”をクリックする。

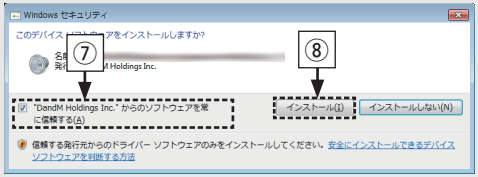

⑨ インストール終了画面が表示されたら“完了(F)”をクリックする。

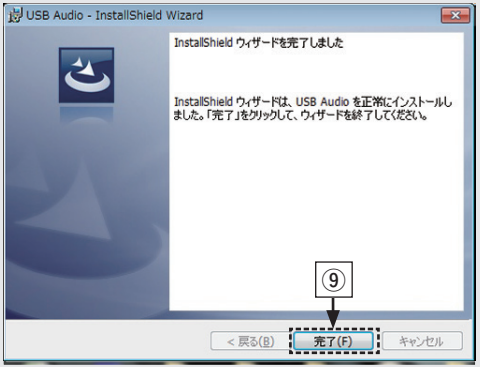

4 本機とスピーカーを接続する

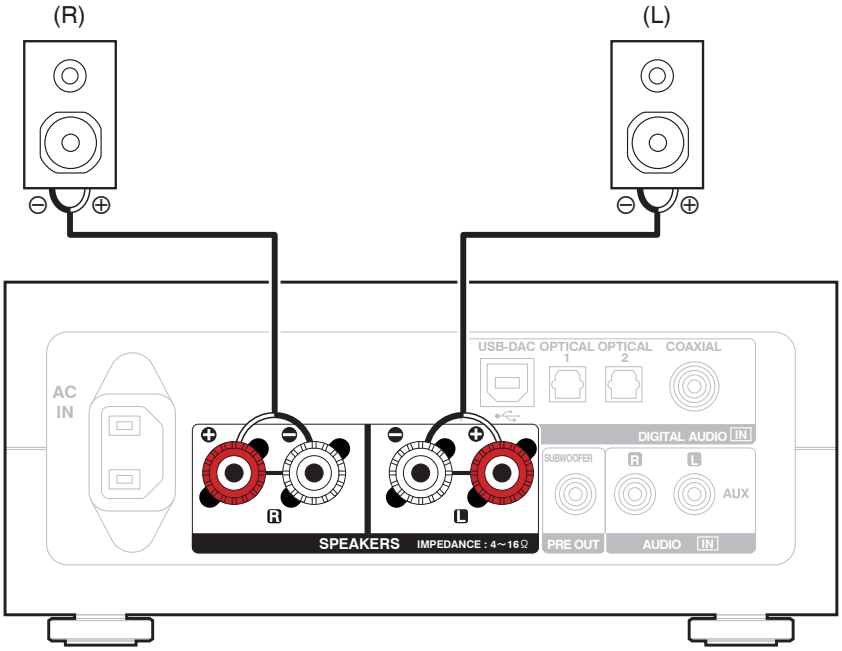

スピーカーケーブルを接続する

①スピーカーケーブル先端の被覆を10mm程度はがし、芯線をしっかりよじるか、端末処理をおこなう。

②スピーカー端子を左に回してゆるめる。

③スピーカーケーブルの芯線をスピーカー端子の根元に差し込む。



④スピーカー端子を右に回して締める。



5 電源コードを接続する

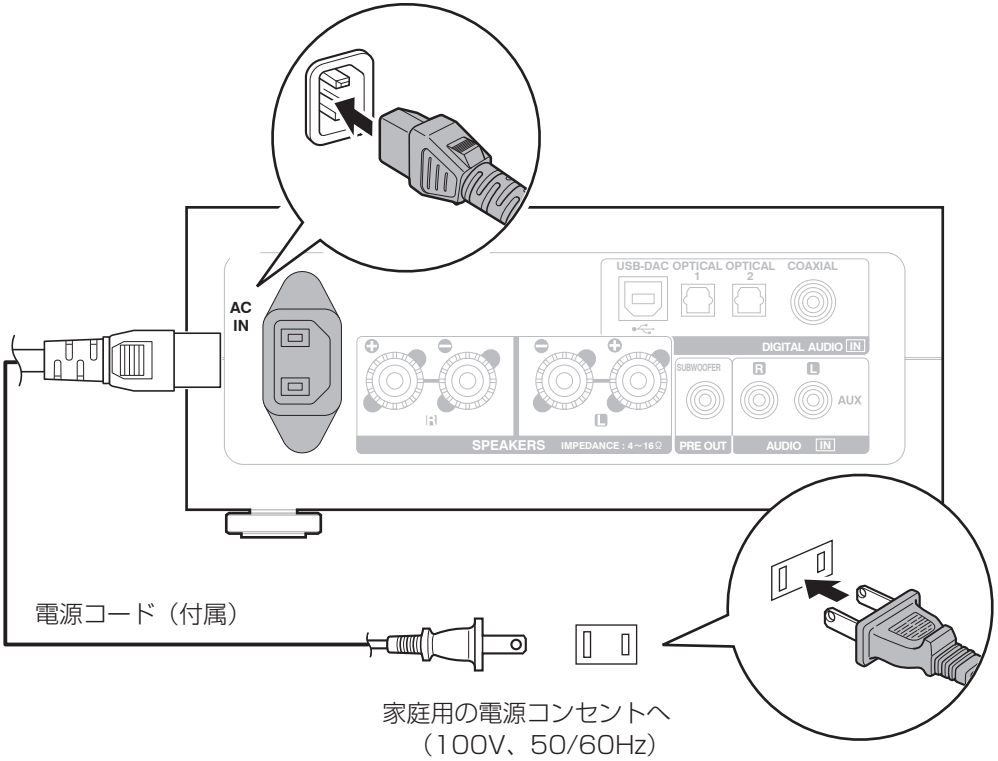

6 パソコンを使って音楽を楽しむ

❑ パソコンと接続する

1 **パソコンと接続する。**

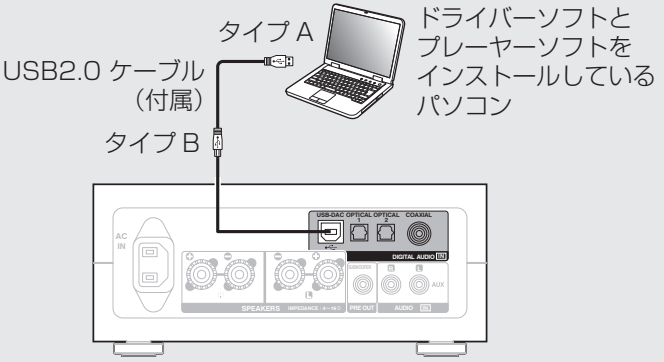

2 **本機の ⏻ を押す。**

- 本機の電源がオンになると、パソコンは自動的に本機を検出して接続をおこないます。

❑ 音楽を再生する

1 **⏀ を押して、入力ソースを“USB-DAC”に切り替える。**

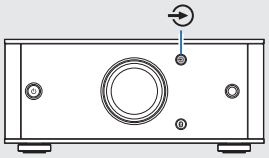

2 **パソコンの音声信号出力先を本機に設定する。**

[Windows OS]

① パソコン画面の“スタート”をクリックして、“コントロールパネル”をクリックする。
- コントロールパネルの設定一覧を表示します。

② “サウンド”をクリックする。
- サウンドメニュー画面を表示します。

③ “再生”タブの“Denon USB Audio”に“既定のデバイス”のチェックマークがあることを確認する。
- 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“Denon USB Audio”を選択してから“既定値に設定(S)”をクリックしてください。

④ サウンドメニュー画面の“デジタルオーディオインターフェイス”を選び、“プロパティ(P)”をクリックする。

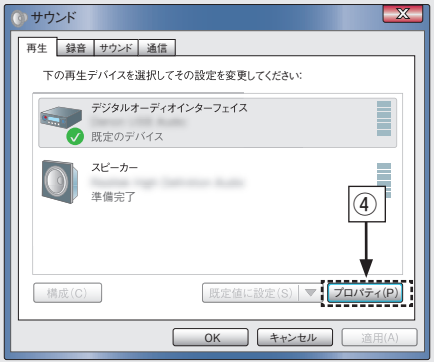

⑤ “詳細”タブをクリックする。

⑥ D/A変換をおこなうサンプリング周波数とビット数を選ぶ。
- “2チャンネル、24ビット、192000Hz（スタジオの音質）”に設定することをおすすめします。

⑦ “適用(A)”をクリックする。

⑧ “テスト(T)”をクリックする。
- 本機からパソコンの音声が出力されることを確認します。

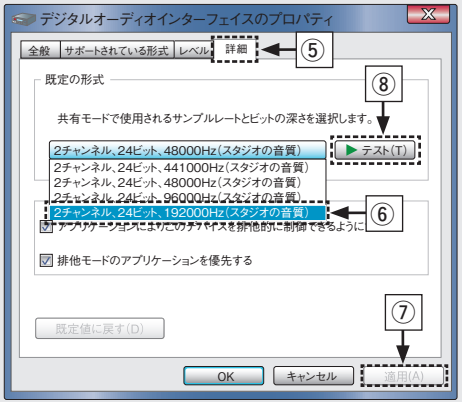

[Mac OS X]

① パソコン画面の“移動”にカーソルを合わせ、“ユーティリティ”をクリックする。
- ユーティリティの一覧を表示します。

② “Audio MIDI設定”をダブルクリックする。
- “オーディオ装置”画面を表示します。

③ “PMA-50”に、このサウンド出力装置を使用のチェックマークがあることを確認する。
- 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“PMA-50”を選択してから副ボタンクリックして、“このサウンド出力装置を使用”を選択してください。

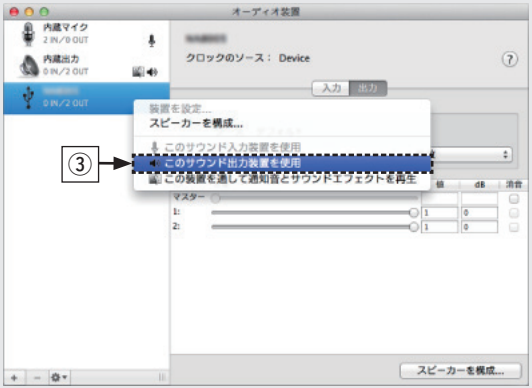

④ “PMA-50”のフォーマットを選択する。
- “192000.0Hz”、“2ch-24ビット整数”に設定することをおすすめします。

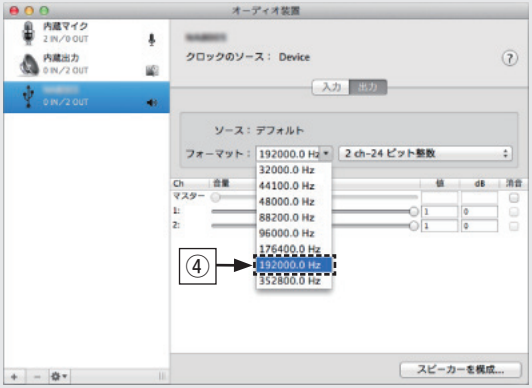

⑤ Audio MIDI設定を終了する。

3 Windows Media Player、iTunes、foobar2000、Audirvana PlusまたはJRiver Media Centerなどの音楽再生ソフトで音楽を再生する。

音楽ファイルの種類と
サンプリング周波数を表示します。

4 音量を調節する。

ディスプレイに音量を表示します。

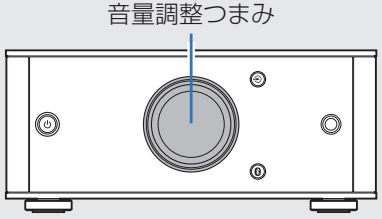

ご注意

- パソコン側の音量を適切に調節してください。
- ハイレゾリューション音源の再生をおこなうには、JRiver Media Centerのようにソフト側の設定が必要なものもあります。ご使用の音楽再生ソフトのマニュアルをご覧ください。

パソコンの推奨システムに関しては、取扱説明書をご覧ください。

7 Bluetooth 機器を使って音楽を楽しむ

1 **を3秒以上押す。**
ディスプレイに“Pairing”を表示し、ペアリングモードに入ります。

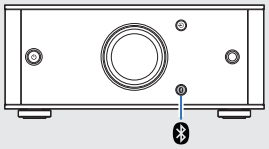

2 **Bluetooth機器のBluetooth機能をオンにする。**

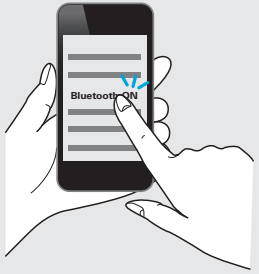

3 **Bluetooth機器の画面に表示された機器の一覧の中から“Denon PMA-50”を選ぶ。**
ペアリングが完了してBluetooth接続されると、ディスプレイに機器名を表示します。

4 **Bluetooth機器で音楽を再生する。**

- NFC機能搭載のBluetooth機器とBluetooth接続する場合、本機のNFCマーク（N）に軽くタッチしてください。
- Bluetooth機器の画面でパスキーの入力を要求されたときは、“0000”を入力してください。

取扱説明書について

本機の特長や、より詳しい設定や操作の説明は、これらの取扱説明書をご覧ください。

❑ オンラインバージョン

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。
manuals.denon.com/PMA50/JP/JA/

オンラインマニュアル

❑ 印刷用バージョン

最新の取扱説明書をご覧になる場合や印刷される場合は、パソコンでオンラインマニュアルのトップページにある“PDFダウンロード”のバナーからオンラインマニュアルをダウンロードしてください。

オンラインマニュアル

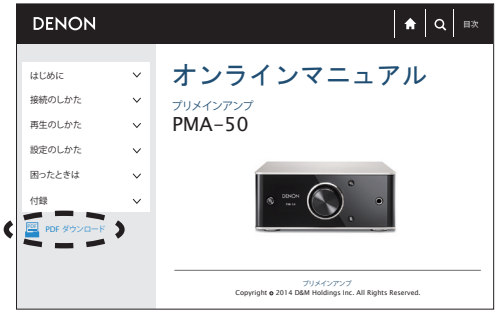

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター

☎ 0570（666）112

FAX：044（544）3171

■ 受付時間　9：30～17：30
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

■ 上記番号がご利用いただけない場合　☎ 03（3570）5138
〒210-8569　神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1　D&M ビル

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ（よくあるご質問と回答）をご確認ください。
http://denon.jp/jp/html/faq.html

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。
http://denon.jp/jp/html/contact.html

＊ 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

☎ 0570（666）112

■ 受付時間　9：30～12：00、13：00～17：30
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

■ 上記番号がご利用いただけない場合　☎ 03（3570）5138

■ 故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
http://denon.jp/jp/html/service.html

■ 修理品お持ち込み窓口
・首都圏サービスセンター
〒252-0816　神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
FAX：0466（86）9522
・関西サービスセンター
〒573-0094　大阪府枚方市南中振 3-2-7　三井倉庫ロジスティクス C 棟 3F
FAX：072（802）3226

＊ ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス
〒210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1　D&M ビル

Printed in China　5411 11250 00AD